

Badeværelser - Vådrum

DRIFT - VEDLIGEHOOLD AF VÅDRUM MED MEMBRAN

VEDLIGEHOOLD: VÅDRUM OG FLISER

Drift/Vedligehold af fliser samt fuger

Belastning: Daglig benyttelse

For at undgå kalk eller sæbe skjolder og for at undgå skimmeldannelse på fliser og fuger, anbefales det at der efter brug af badeområdet, foretages en aftørring af fliserne med skraber eller klud,

Der samtidigt foretages fornødent udluftning af baderummet.

Ved rengøring anbefales der anvendes varmt vand tilsat sæbe med en **pH-værdi på 7,0 til 9,0**.

For fjernelse af kalkslør eller cementslør anbefales det at der udføres en test/prøve med det pågældende produkt, som leverandøren anbefaler til denne opgave.

Afrensning af natursten er ofte kompliceret, og der er utallige varianter af stentyper. Vedrørende afrensning og pleje, henvises til leverandøren af natursten, der kan anviser egnede produkter.

Visse typer af rensmidler vil kunne skade tekniske installationer, plast osv.


Cementfuger indgår i den normale daglige vedligeholdelse af væg og gulvfliser.

Det anbefales at der i forbindelse med det af bygherren eller rådgiveren fastlagte eftersyn, foretages en besigtigelse af fugerne for at vurdere deres stand. Ved kraftig belastning eller kemisk påvirkning, kan fugerne nedbrydes og der kan opstå begroninger.

Anbefalet periodisk eftersyn, hvert andet år.

Murerfirma Rasmus Jakobsen A/S

Energivej 20 · 8500 Grenaa · Tlf. 8632 3511 · Fax 8630 0532
Mail-adr.: rasmus@rjakobsen.dk · www.rjakobsen.dk
CVR nr.: 30 38 44 30 · Bank: Djurslands Bank · Konto nr. 7320 1174379

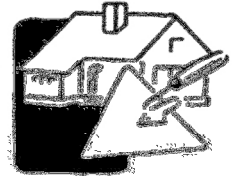

Elastiske fuger:

Fugerne aftørres efter brug med blød klud.

Silikonefugen er tilsat fungicid, hvilket der forebygger svampe og skimmelangreb.

Det anbefales, at der efter brug af badeområdet foretages en aftørring af fugerne med blød klud. Smuds og sæbeaflejringer kan virke som grobund for svampe og alger.

Fugerne efterses i forbindelse med det af bygherren eller rådgiveren fastlagte eftersyn. Ved dårlige, nedbrudte, ikke hæftende fuger (fugeslip) foretages en opskæring. Fugen fuges efter, som beskrevet i PCI-Anvisning: Badeværelser – Vådum, pkt. 24.

Anbefalet periodisk eftersyn, årligt.