
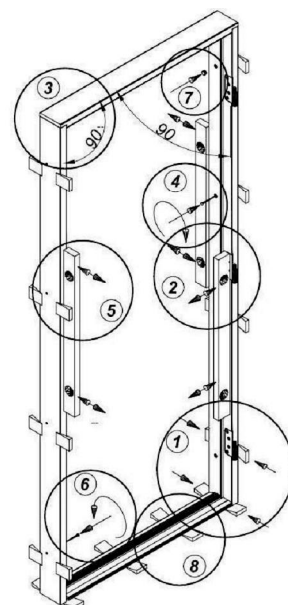


MONTERINGS- OG VEDLIGEHOLDELSERVEJLEDNING YDERDØRE

Ved montering af døren bedes du følge nedenstående monteringsanvisning/retningslinjer.

1. Inden montering tjekkes det, at hulmålet i væggen passer i mål til det udvendige karm mål. Der skal være plads til, at der på væggens yderside kan tætnes med vandtæt fuge på alle 4 sider af karmen (også under bundstykket).
2. Døren løftes af karmen, og karmen fastgøres midlertidigt med kiler. Kilerne placeres under sidestykkerne samt så tæt på fæstepunkterne som muligt (pos.1). Bundstykket må ikke hvile direkte på underlaget.
3. Karmens hængselside justeres, til den er i vater og lod. Der skal være plads til, at der på væggens yderside kan tætnes med vandtæt fuge på alle 4 sider af karmen (også under bundstykket). Herefter fastgøres karmens hængselside med karmskruer (pos. 2 og 4).
4. Inden døren hænges på, smøres hængsler med eksempelvis VD40. Døren hægtes på karmen, og karmen justeres indtil slutblikets side og bundstykket er i lod og vater. Afstanden mellem dør og karm skal være lige stor på alle 4 sider. Døren kan højdejusteres på hængslerne - se note senere. Karmens slutblikside fastgøres med karmskruer (pos. 3, 5 og 6).
5. Dækpropperne isættes karmskruehullerne (pos. 7).
6. Bundstykket understøttes, så det ikke giver sig (pos. 8).
7. Slutblikket har en indbrudssikring i form af 2 skruer, som ses inde i bunden af slutblikket. Skruerne skal skrues ind, indtil de er ca. 3 mm fra den faste væg (dette hindrer, at karmens slutblikside kan trykkes ud, så dørens låsepal slipper karmens slutblik).
8. Dørens tæthed kan endvidere reguleres ved at bøje justeringstungen, på slutblikket, med en skruetrækker (se figur A).
9. Slutteligt tætnes der med vandtæt fuge mellem karm og væg/gulv.
10. Døre og karme vil ofte, efter få måneder brug, "sætte" sig lidt. Derfor er det en god ide at foretage efterjustering af karmskruer og hængsler.

Døren har 3 højdejusterbare hængsler. Justeringsskruen er "gemt" under en dækskrue.

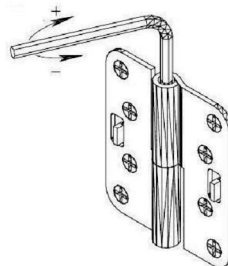

Figur A

VEDLIGEHOLD AF DØREN


Døren er behandlet med 2 x grundmaling + 1 x vandbaseret top maling. Den malede overflade gør døren yderst vejrbestandig. Det anbefales at døren, et par gange årligt, vedligeholdes med autovoks/polish for at opfriske farven og bevare den vandafvisende overflade. Ved almindelig rengøring anbefales det at bruge almindelig opvaskemiddel. Brug aldrig opløsningsmidler, skurepulver, ståluld mv. Lås og hængsler smøres 1 – 2 gange årligt, eller efter behov, med eksempelvis VD40.

Rustfrie sparkeplader rengøres med almindelig syrefri rengøringsmiddel efterfølgende af aftørring med olievædet klud og tør efter med tør klud.

Anvend ikke ståluld.

DEFINITION AF HÆNGSLINGSSIDE

Stil dig på den side, hvor hængslerne er synlige. Er hængslerne i højre side = højrehængsling. Er hængslerne i venstre side = venstrehængsling. Døren er indadgående.

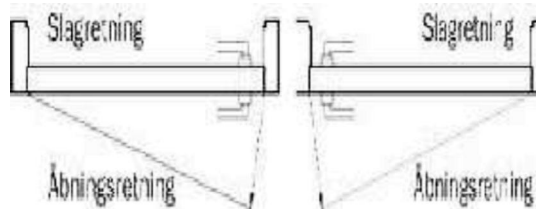

Venstrehængt

Højrehængt

Vejledende farvekode NCS S 0502Y – glans 30